

**DETALE  
CPH**

# KABRIC

---

## Brugsguide

Easy to apply and pleasing to your senses  
Share your story #detalecph



### Del dit DETALE-projekt

---

Del dit helt eget DETALE-projekt eller find massevis af inspiration i andres projekter på instagram under #detalecph. Vi modtager meget gerne billeder til deling på [hello@detalecph.com](mailto:hello@detalecph.com)

### Følg vores projekter

---

Find os på Facebook og Instagram under navnet DETALE CPH eller besøg os på [detalecph.com](http://detalecph.com). Vi modtager meget gerne konstruktiv feedback på [hello@detalecph.com](mailto:hello@detalecph.com)

### Gør klar


---

Overfladen skal være jævn, tør og bæredygtig. Ujævne underlag udjævnes med egnet spartelmasse og sugende underlag grundes.

### Slidstyrke

---

KABRIC har en slidstyrke svarende til en malet væg i glans 5. Produktet kan i de fleste tilfælde bruges uden yderligere behandling. Ved vægge udsat for større slidtage, anbefaler vi KABRIC Topcoat, som kan tilkøbes hos alle DETALE-forhandlere.

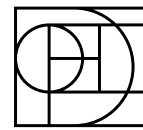

**DETALE  
CPH**

## Med spartel

---

### Du skal bruge:

2 spartler på 15-35 cm  
Malerrulle til påføring af KABRIC  
Afdækning i form af plast eller pap  
Malertape  
Sandpapir korn 180-220  
Handsker og støvmaske til slibning

# 1

Afgræns det ønskede areal med malertape. Hele væggen udføres på én gang, uden ophold. KABRIC påføres med malerrulle i 1-2 baner, hvorefter produktet trækkes ud med spartel. Metoden gentages indtil hele arealet er udfyldt af et tyndt dækkende lag. Sørg for at have nok KABRIC på rullen, så du let kan fordele produktet på overfladen. Bemærk at pletspartlinger og overgange ses tydeligt. Lad væggen tørre i minimum 3-4 timer inden 2. lag påføres.

**Tip:** Effekten fremkommer af måden der spartles på. Sørg for at spartle i bløde buer og undgå at spartle i samme retning.

# 2

Slib eventuelle overgange væk, før 2. lag KABRIC påføres. Hele væggen udføres nu igen med samme teknik. Jo tyndere 2. lag er, desto mere levende bliver udtrykket. Forsøg at undgå kanter fra spartlingen.

Fjern tapen før KABRIC tørrer. Lad herefter væggen tørre til dagen efter inden ibrugtagning eller påføring af Topcoat.

# 3

For en blød og lækker overflade kan hele væggen slibes i bløde cirkulære bevægelser. Fjern eventuelt støv med en fugtig klud. Sørg for at væggen er helt tør før slibning påbegyndes.

## Med pensel

---

### Du skal bruge:

1 bred pensel på ca 10 cm  
1 lille malerpensel til kanter  
Afdækning i form af plast eller pap  
Malertape  
Sandpapir korn 180-220  
Handsker og støvmaske til slibning

# 1

Afgræns det ønskede areal med malertape. Hele væggen udføres på én gang, uden ophold. KABRIC påføres med pensel på et areal på max 1 kvm af gangen. Produktet kan fordeles med rulle, hvis det foretrækkes. Metoden gentages indtil hele arealet er udfyldt af et tyndt dækkende lag. Sørg for at have nok KABRIC på penslen, så du let kan fordele produktet på overfladen. Bemærk at pletspartlinger og overgange ses tydeligt. Lad væggen tørre i minimum 3-4 timer inden 2. lag påføres.

**Tip:** Effekten fremkommer af måden væggen udføres på. Vi anbefaler at pensle i korte, krydsende strøg eller i bløde buer.

# 2

Slib eventuelle overgange væk, før 2. lag KABRIC påføres. Hele væggen udføres nu igen med samme teknik. Jo tyndere 2. lag er, desto mere levende bliver udtrykket.

Fjern tapen før KABRIC tørrer. Lad herefter væggen tørre til dagen efter inden ibrugtagning eller påføring af Topcoat.

# 3

For en blød og lækker overflade kan hele væggen slibes i bløde cirkulære bevægelser. Fjern eventuelt støv med en fugtig klud. Sørg for at væggen er helt tør før slibning påbegyndes.